


Zweizylinder- Zweitaktmotor

(500 ccm)

mit Getriebe und Differential

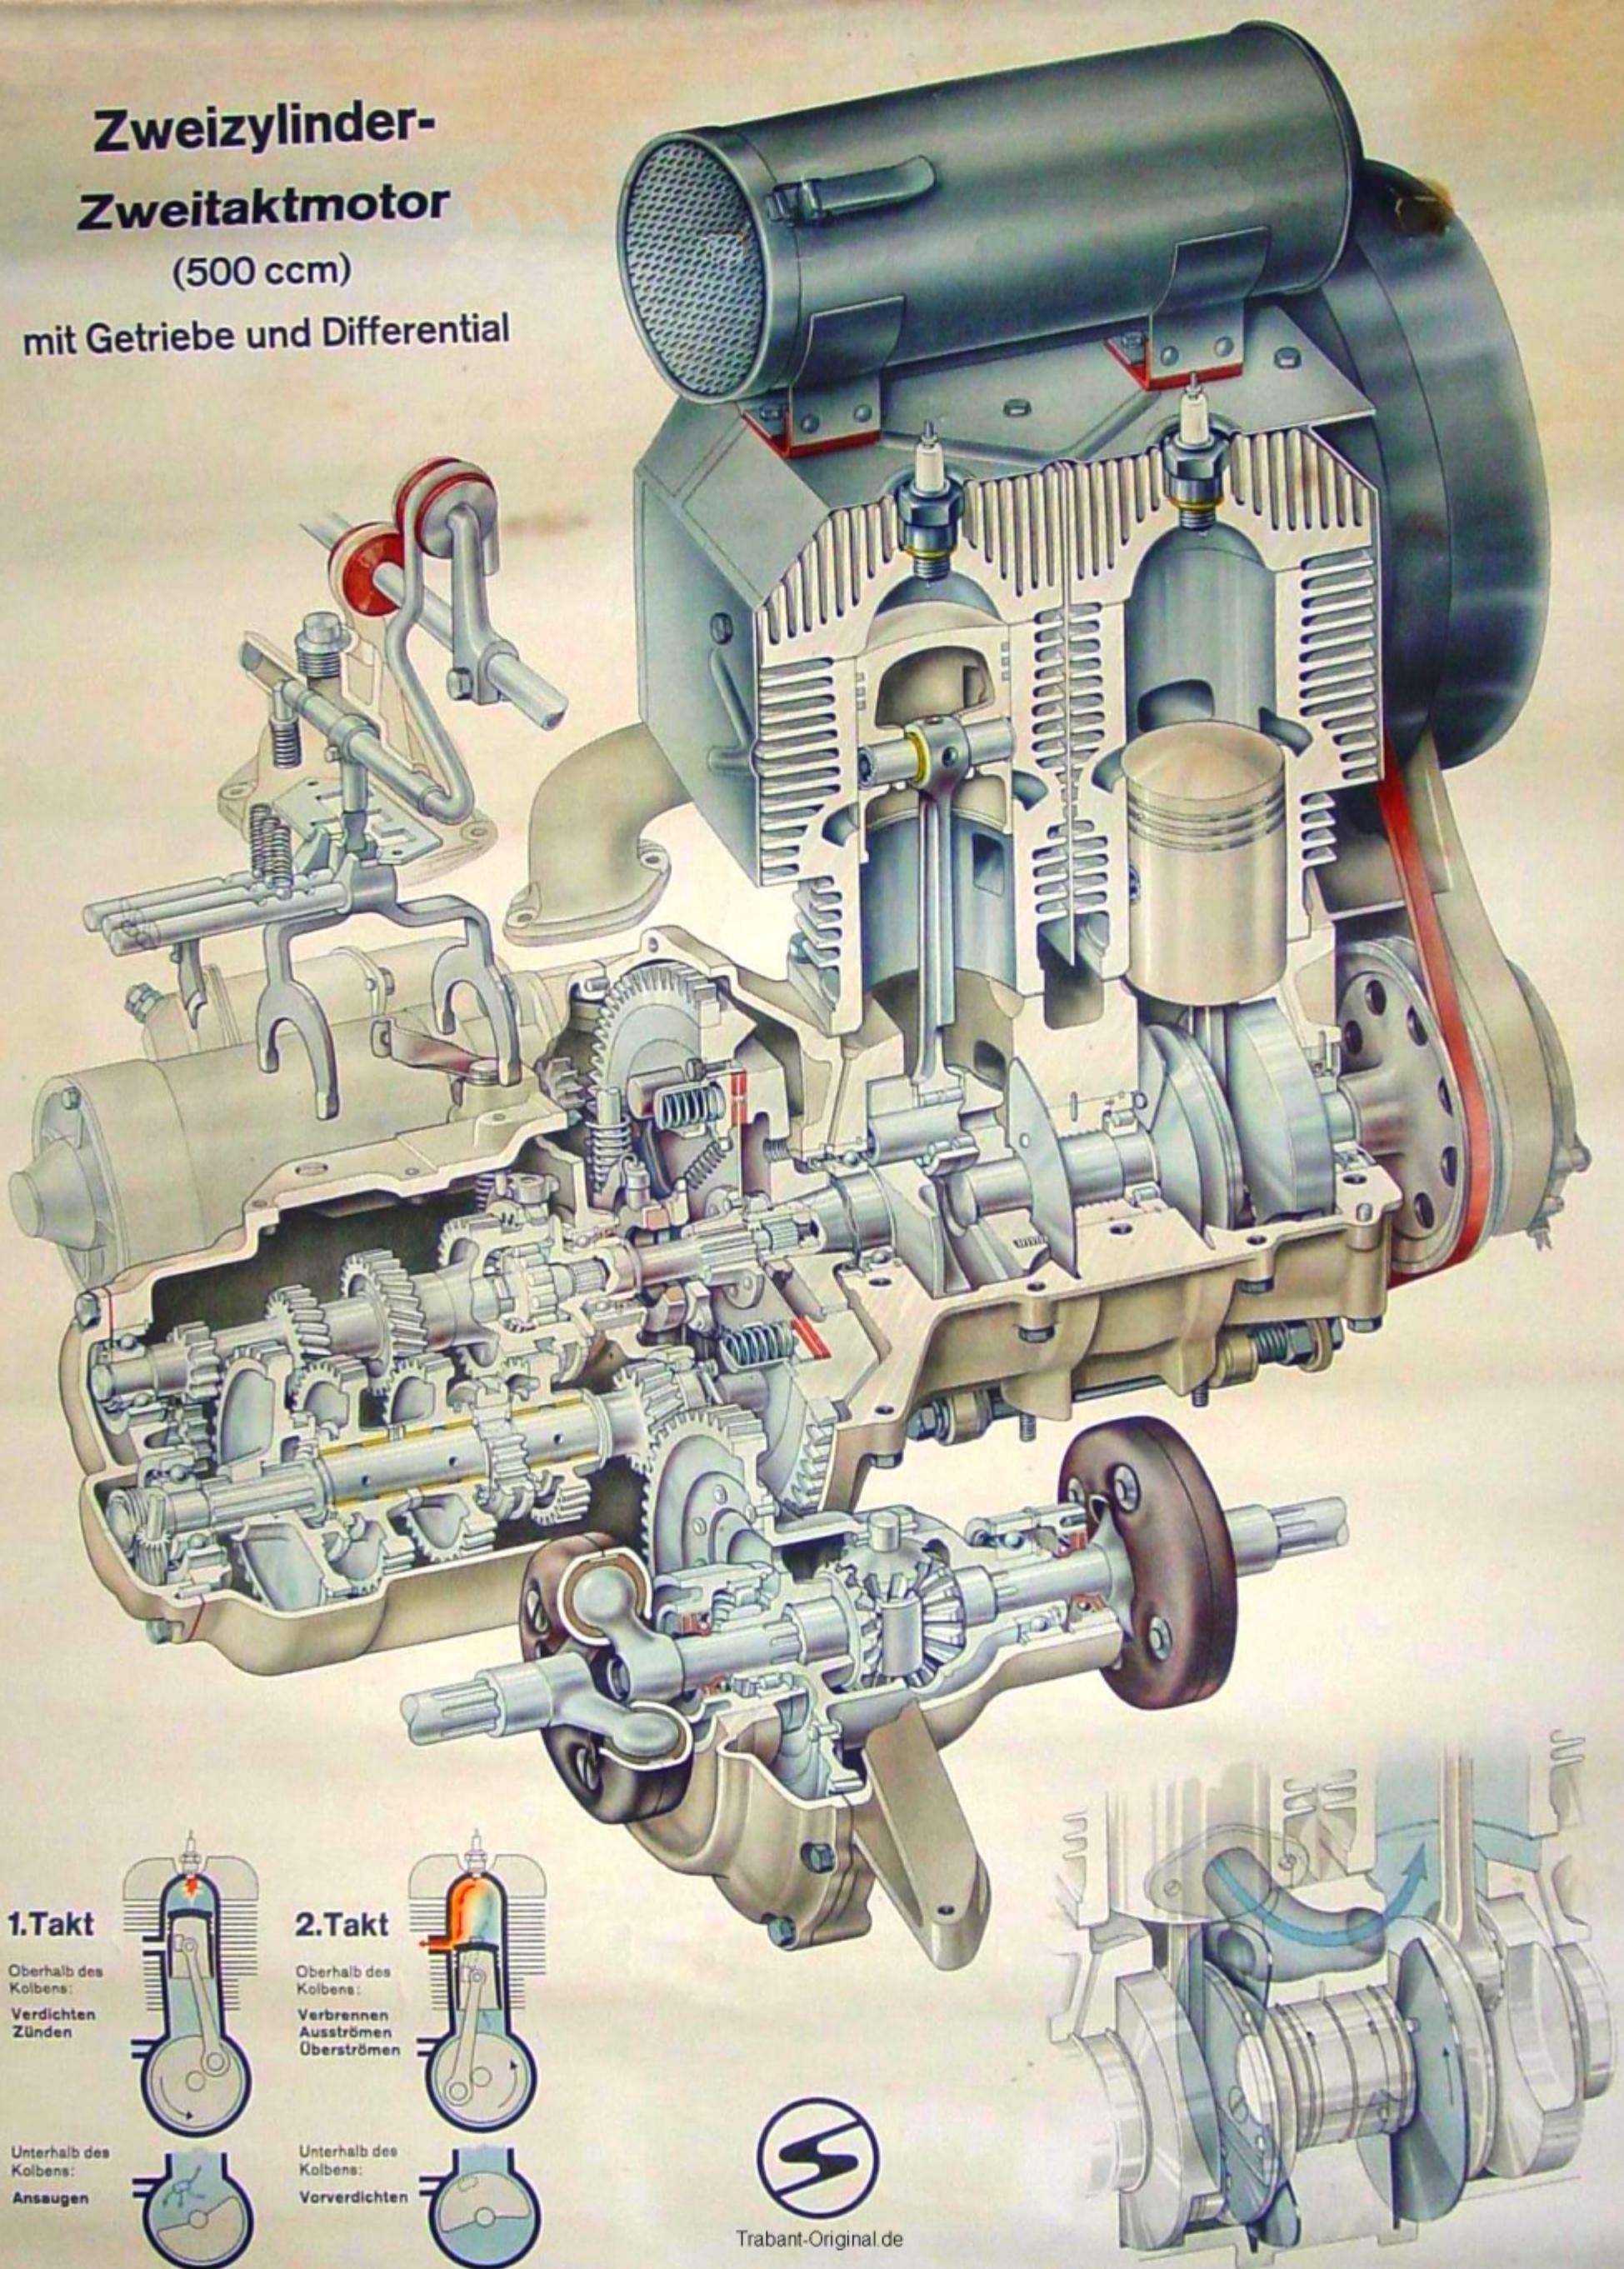

1. Takt

Oberhalb des Kolbens:
Verdichten
Zünden




Unterhalb des Kolbens:
Ansaugen



2. Takt

Oberhalb des Kolbens:
Verbrennen
Ausströmen
Überströmen

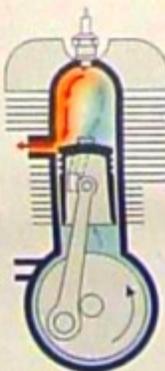

Unterhalb des Kolbens:
Vorverdichten



Trabant-Original.de

Herausgeber

VEB SACHSENRING Automobilwerke Zwickau

Kundendienst